


LTECH

超级智能开关


型号：G4 PRO

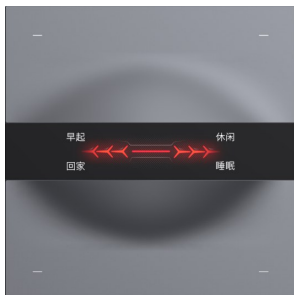

使用说明书

www.ltech.cn

系统图

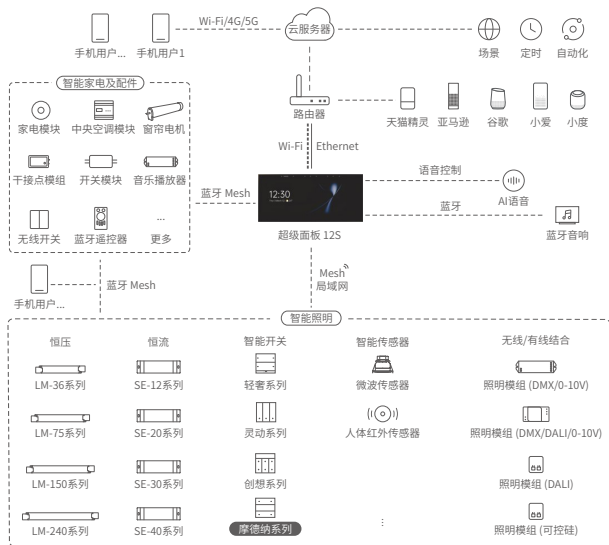

产品介绍

- 带屏显情景面板，可自定义中英文显示方式，更直观清晰；
- 蓝牙 5.0 SIG Mesh 通信协议搭配继电器，传统灯具秒变智能；
- 继电器单独控制功能，实现个性化管理；
- 支持分时控制，满足不同时间段的需求，体验一键切换页面的便捷控制；
- 支持场景延时、起夜模式、清洁模式等多种人性化功能；
- 具备人体感应亮屏功能，实现人近亮屏人远息屏，更节能，减少光污染；
- 搭配智能网关可实现丰富的云场景、云自动化、本地自动化控制方式；
- 支持本地场景，去网关，断网可控，更快更稳定；
- 标准86底盒设计，按键盖板可拆卸，8种颜色随心挑选。

规格参数

产品型号	G4 PRO
无线类型	Bluetooth 5.0 SIG Mesh
供电方式	零火线供电
额定参数	100-240V~, 50/60Hz, μ
最大电流	≤10A
单路负载	LED≤300W,  ≤600W
负载路数	4路
负载抗浪涌电流	Max. 65A@2ms
工作温度	-20°C~55°C，湿度≤80%RH
产品净重	193.5g
产品尺寸	86×86×42.5mm (L×W×H)
颜色类型	兰博基尼金/布加迪黑/法拉利红/帕加尼白/玛莎拉蒂灰
	阿尔法罗密欧银/24K金特别版/尊贵银特别版


颜色搭配



兰博基尼金



布加迪黑



法拉利红



帕加尼白



玛莎拉蒂灰



阿尔法罗密欧银



24K金特别版




尊贵银特别版

产品图示



产品尺寸

单位: mm

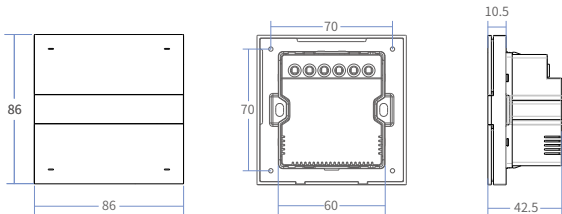


安装步骤

- ① 关闭电源总闸，并确认86暗盒内壁无水泥等附着物，将暗盒内的电源线长度修减至10CM左右，使用一字螺丝刀撬开智能开关底盒。



- ② 将火线接入智能开关L接口，零线接入N接口，各路灯控线依次接入L1/L2/L3/L4接口，确认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜线。

(电子开关的前置保护装置不能高于35A)

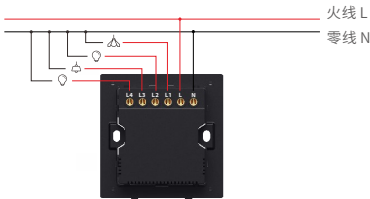

- ③ 用螺丝将底盒固定到墙壁暗盒中，使底盒贴合墙面。



- ④ 将面板对准卡扣扣合在底盒上，拆卸一次性按键板后，再安装对应的金属按键板即可开启电源总闸，按下智能开关按键，可正常控制灯光即说明安装正确。

注：建议在装修完后再拆装按键板。



拆下一次性按键板

应用组合

1. 搭配蓝牙驱动器，实现无线控制灯具。



2. 支持本地场景，去网关，断网可控。



3. 搭配智能网关，实现可视化控制，云场景、自动化联动。



4. 全宅智能家居解决方案,可兼容更多第三方平台。



APP操作说明


1. 账号注册

通过手机扫描下方二维码，按提示完成APP安装后即可进行登录/注册操作。



2. 配网操作

新用户 在APP上创建家庭后，在【房间】界面点击右上角“+”进行添加，在添加设备列表中选择“智能面板”后，按照界面提示完成添加即可。

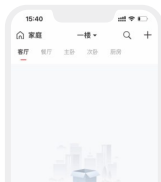

3. 创建面板组


在【房间】界面点击右上角“+”进行添加，在添加设备中选择“群组—智能开关组”，创建群组并设置群组名称及所属房间，点击要加入群组的设备即可。创建成功后，群组内的子设备将同步面板组的数据，实现同步控制。



4. 继电器单独控制功能

选择控制详情页面下方的“开关状态”即可直接控制继电器。

在【设置】页面的【开关设置】选项可设置继电器快捷卡片。

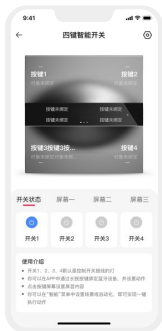

5. 绑定设备和屏显设置

选择控制详情页面下方的对应屏幕，选择对应按键并设置绑定对象“设备”并设置短按/长按动作后，选择对应屏幕进行设置，设置完成后，保存即可。



6. 分时控制

在【控制】界面中，点击“首屏应用时间段”，设置对应屏幕显示在首页的时间段，设置完成后保存即可。




7. 起夜模式

在【设置】界面中，点击“起夜模式”，设置起夜模式执行时间。

开启后，当前设备在设定时间进入起夜模式，支持任意一按键执行绑定场景。

执行起夜灯光场景后，设备将恢复默认模式。如需再次使用起夜场景，请点击“重启起夜场景”绑定特点场景。

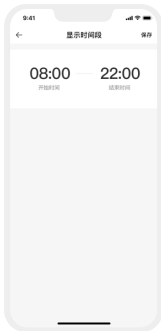

8. 本地场景

创建本地场景：

切换到【智能】界面，点击右上角“+”创建本地场景，设置执行动作后，即可实现蓝牙设备的本地联动。

绑定本地场景：

选择控制详情页面下方的对应屏幕，选择对应按键并设置绑定对象“场景”并设置完成后，可选择场景执行时间，保存成功后，短按智能开关按键即可执行所绑定的本地场景。



创建本地场景



绑定本地场景执行时间设置

9. 云场景与自动化

确保家庭内已添加智能网关，如超级面板6S。

云场景：

切换到【智能】界面，点击“+”创建云场景。设置执行动作后，即可实现远程联动。

自动化：

在【智能】界面中选择“自动化”，点击“+”创建自动化。可选择本地/云端执行方式，以及设置触发条件及执行动作。当满足已设置的触发条件时，自动触发一系列设备动作，实现远程联动。

注：智能开关既可设置为触发条件，亦可作为执行动作。



常见问题

1. 如何恢复出厂设置？

长按右下键 15S, 所有指示灯快闪 3S, 同时屏幕显示“需退网请 3 秒内按 3 次此键”（关怀模式显示：请 3 秒内按 3 次此键），按指示操作后，指示灯慢闪，退网成功后，指示灯快闪 3S，屏幕显示“退网成功”。

2. 设备一直搜索不到怎么办？

请检查以下选项：

- 确保设备正常通电，并且处于激活状态；
- 确保手机与设备两者尽量靠近，建议不超过15米；
- 确保设备未被添加过，如被添加过，请手动恢复出厂。

3. 如何使用清洁模式？

同时长按下方两个按键5秒进入清洁模式，此时设备状态锁定；再次同时长按下方两个按键5秒则退出清洁模式。

注意事项

- 本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；
- 安装时，避免靠近大面积金属物体，或堆叠摆放，以免信号干扰影响使用；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；
- 通电调试前，确保所有接线正确且牢固，以免短路损坏部件，触发事故；
- 如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为2年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期；
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
- 无雷特签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特对客户的最唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿
责任，除非在适用法律范围之内。
2. 雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。

* 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以
实物为准。如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。