


DALI 开关

- 六合一功能：单地址单开关、单地址双开关、单组单开关、单组双开关、场景开关、广播开关；
- PC塑胶外壳，体积小，易安装；
- 无需外接电源，只需接入DALI总线即可；
- 低压操作，安全可靠；
- 普通的复位开关，即可实现DALI的智能控制；
- 适用于家庭，办公室，酒店，超市等。



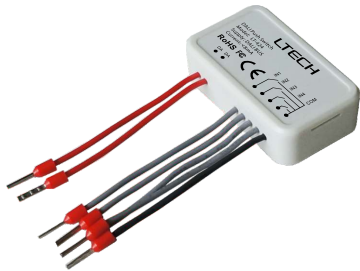


FC CE RoHS [质保5年] ISO9001:2008


技术参数：

- 接口协议：DALI I (IEC62386)
- 供电：DALI总线取电
- 电流： $\leq 8\text{mA}$ (静态)
- 工作温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- 模式：单地址单开关、单地址双开关、单组单开关、单组双开关、场景开关、广播开关；
- 尺寸：L48×W28×H14(mm)
- 包装尺寸：L50×W40×H30(mm)
- 重量(G.W)：32g

尺寸图：单位: mm

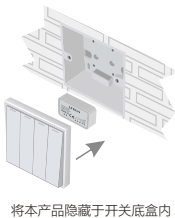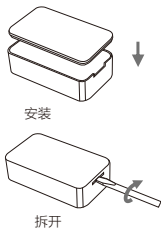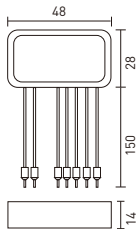

连接图：

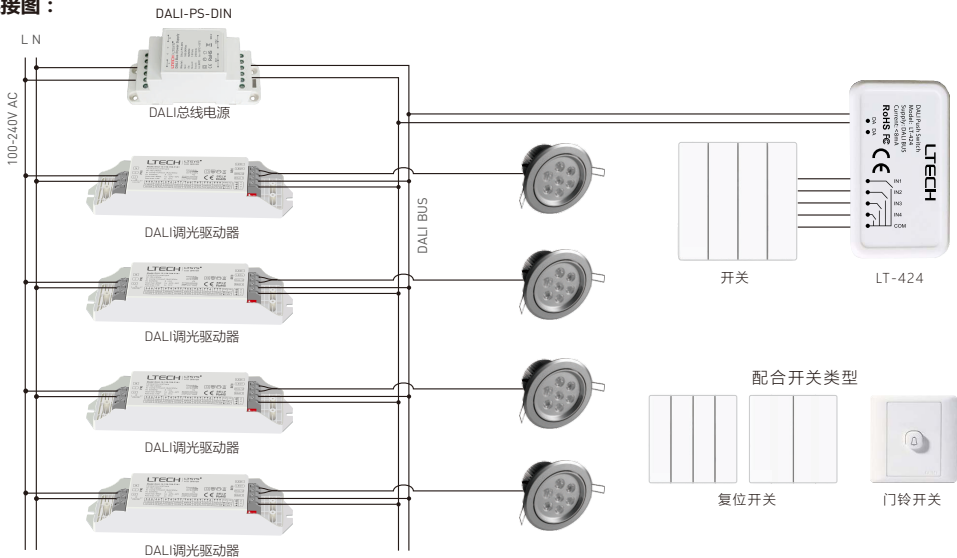


产品安装:

- 1、安装前请先断开DALI总线上所有设备的电源；
 - 2、按上图连接线路，DALI总线不区分正负极，同时连接到复位开关；
 - 3、拆开后壳后，设置好地址；
- 注：本模块只适合于接在复位开关上，可以是1键、2键、3键或4键开关。

故障检修:

按下开关无效，请检查 1、连线是否正确； 2、请保证使用的是复位开关； 3、请检查DALI电源输出是否稳定。

功能示意图：

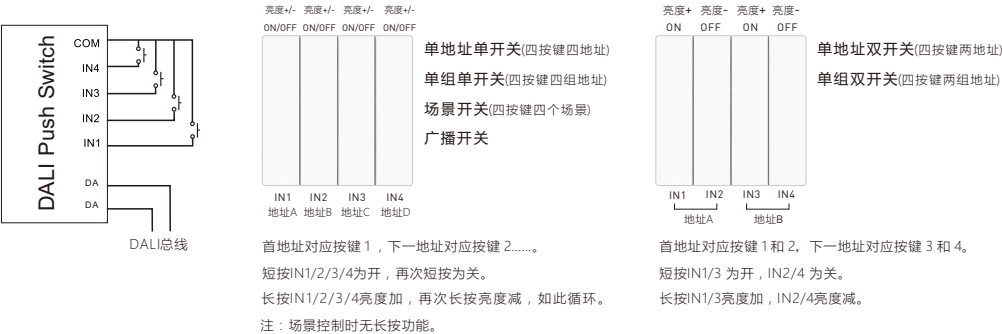

对应功能设置方法：



序号	模 式	设置方法									
1	单地址单开关 四个按键控制 四个地址  地址模式：0-63	 地址0	 地址1	 地址2	 地址3	 地址4	 地址5	 地址6	 地址7		
		 地址8	 地址9	 地址10	 地址11	 地址12	 地址13	 地址14	 地址15		
		 地址16	 地址17	 地址18	 地址19	 地址20	 地址21	 地址22	 地址23		
		 地址24	 地址25	 地址26	 地址27	 地址28	 地址29	 地址30	 地址31		
2	单地址双开关 四个按键控制 两个地址  地址模式：0-63	 地址32	 地址33	 地址34	 地址35	 地址36	 地址37	 地址38	 地址39		
		 地址40	 地址41	 地址42	 地址43	 地址44	 地址45	 地址46	 地址47		
		 地址48	 地址49	 地址50	 地址51	 地址52	 地址53	 地址54	 地址55		
		 地址56	 地址57	 地址58	 地址59	 地址60	 地址61	 地址62	 地址63		
3	单组单开关 四个按键控制 四个组地址 组模式：0-15 	 组0	 组1	 组2	 组3	 组4	 组5	 组6	 组7		
4	单组双开关 四个按键控制 两个组地址 组模式：0-15 	 组8	 组9	 组10	 组11	 组12	 组13	 组14	 组15		
5	场景开关 四个按键控制 四个场景 场景模式：0-15 	 场景0	 场景1	 场景2	 场景3	 场景4	 场景5	 场景6	 场景7		
		 场景8	 场景9	 场景10	 场景11	 场景12	 场景13	 场景14	 场景15		
6	广播开关 任意按键都可以 控制所有地址的开关及调光 	—									